

# 目錄

尊敬的客戶：

感謝您購買本公司生產的多功能家用消毒儀。在您安裝、使用本機之前，我們建議您詳細閱讀使用說明書，並接受我們的建議，它能使您的安裝合格、規範，使用保養合理，從而讓本機發揮最大的效能。

若您在使用過程中有任何疑問，請仔細閱讀本使用說明書，歡迎您對我們的產品及服務提供寶貴意見。

產品簡介.....02

部件明細.....02

使用方法.....03

產品參數.....03

維護保養.....04

次氯酸鈉消毒液的功能.....04

安全注意事項.....05

保修卡.....06

保修條例.....06

**溫馨提示**


1) 隨著產品的升級，說明書上的某些文字或圖案，可能與實際有所不同，請以產品實物為準！

2) 本資料上所有內容均經過認真核對，如有任何印刷錯誤或內容上的誤解，本公司保留解釋權。

## 產品簡介

本公司研發生產的多功能家用消毒儀，採用微電腦控制，以家常用的食鹽水為原料。快捷，方便地製造高效，廣譜、安全無毒的次氯酸鈉消毒液，可以對衣、食、住、用、人體等各個方面進行有效的消毒；安全、環保、無毒、無副作用；經濟實惠，是保護衛生健康的安全衛士。

## 部件明細

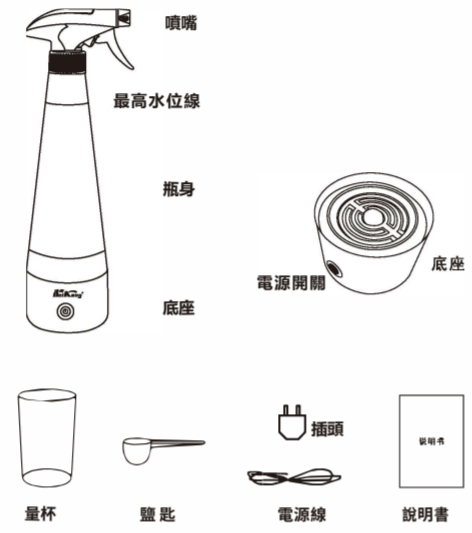

## 使用方法

- 01、檢查並確認瓶內無異物。
- 02、用鹽匙量取食鹽一平匙（不得高於鹽匙上邊）放進量杯中。
- 03、向量杯內加入適量清水，攪拌使食鹽完全溶解於水中。
- 04、將溶解的食鹽水倒入瓶內，然後向瓶內加入清水至最高水位線，擰回噴嘴。
- 05、將插頭和電源線接入機器電源孔位元，插頭插入電源插座，此時蜂鳴器響一聲，即連接正常。
- 06、按下底座中間的電源按鍵，蜂鳴器響一聲，此時可觀察到底座彩燈變換，瓶內出現氣泡，表示機器正常工作。
- 07、到達工作時間（10分鐘）後，機器自動停止工作，此時蜂鳴器響三聲，提示已產生可使用的消毒液。
- 08、將電源線從設備上拔出，根據實際用途正確使用消毒液。
- 09、清空瓶內的消毒液後，用清水清洗乾淨，晾乾。
- 10、噴嘴可通過旋轉來控制液方式。

## 產品參數

產品名稱	多功能家用消毒儀
產品型號	AB-X6A
電源電壓	220VAC DC5V
製作時間	10分鐘
機器材質	PC ABS
容量	350ml
產品尺寸	Φ73x277 mm
執行標準	GB12176-90

## 維護保養

- 1、發生器每次工作完成後，應及時將瓶內的消毒液處理掉，並用清水把瓶清洗乾淨，在乾燥通風處晾乾，以延長工作壽命。
- 2、當發現電解池在工作過程中出現氣泡明顯減少時，電極上可能產生污垢，清洗乾淨後可倒入食用醋或者食用檸檬酸浸泡1-2小時後，搖晃兩分鐘倒出，再用清水沖洗乾淨，然後在乾燥通風處晾乾，即可。

## 次氯酸鈉消毒液的功能

消毒液機製造出來的消毒液為次氯酸鈉，次氯酸鈉應用非常廣泛，本說明書列舉的僅是其應用的一部分。

次氯酸鈉消毒液是世界上最公認的一種高效強力廣譜殺菌劑，並且得到了長期、廣泛的使用。能有效地殺滅各種病菌、病毒；能有效地預防肝炎、流感等疾病，不僅如此，它還對很多種有害化學物質具有降解功能，例如能有效地降解蔬菜水果上的殘留農藥；對很多種有害生物具有殺滅功能，例如能有效地殺滅產生黃麴霉素的黴菌；並且具有很強的清潔、漂白、去汙、除臭的功能。因此次氯酸鈉不僅應用於家庭，而且廣泛應用於眾多領域的殺菌、消毒、滅藻、除臭等。

130mm

## 安全注意事項

為了避免對您自己或他人造成可能的傷害或財物損害，請務必注意以下安全注意事項。

《說明書》是正確使用本產品的指導性檔。用戶應嚴格按照本《說明書》的要求進行操作、日常檢查及保養。

- 01、當本產品出現故障時，請立即切斷電源。
- 02、切勿濕手接觸電源插頭，以免導致觸電。
- 03、如有未使用完的消毒液，應置於兒童不能觸及且避光的地方。
- 04、次氯酸鈉消毒液對金屬有氧化作用，不得使用金屬器皿保存消毒液。如直接對全屬器皿進行消毒，應在消毒後立即用清水沖洗然後及時擦拭乾淨。
- 05、消毒液切忌不能飲用。
- 06、消毒液對織物有漂白作用，彩色或深色衣服慎用。不可浸泡真絲、真皮。
- 07、在機器接入電源後，請不要觸摸機器中的水。
- 08、在制取消毒液完成後，應及時拔出電源插頭，剩餘的消毒液及時處理掉，然後用清水把瓶內清洗乾淨，晾乾，以延長工作壽命。
- 09、不得在設備中加入食鹽水而較長時間不工作，也不得將電解後的次氯酸鈉消毒液長期存放在設備中，以延長工作壽命。
- 10、為確保機器最佳使用狀態，禁止設備連續不間斷工作，每次製作完後至少保證五分鐘以上的使用間隔。
- 11、未按上述注意事項操作所造成的後果，本公司將不承擔任何責任。



溫馨提示：消毒液建議現制現用

## 保修條例

- 1、自購機之日起保修一年，保修期免收維修費；
- 2、保修期內返修須持有購貨憑證及保修卡，機器使用後如屬正常耗材，均由客戶負責費用；
- 3、在保修期內，如屬客戶使用不當或自行拆修，則不屬保修範圍，但可提供收費維修服務。

## 產品保修卡（客戶聯）

用戶名字	購買日期
用戶地址	
產品名稱或型號	當地經銷商蓋章
產品編號	

**維修中心**

地址：  
電話：

注意：1、請妥善保留此卡，需要維修時，憑此卡及票據與本公司特約維修中心聯繫。  
2、地址電話如有變更，請通知特約維修中心。

## 產品保修登記卡（回執）

用戶名字	購買日期
用戶地址	
產品名稱或型號	產品編號




## 多功能家用消毒儀

使用說明書

無毒 | 無害 | 無殘留 | 無污染

360°全方位保護

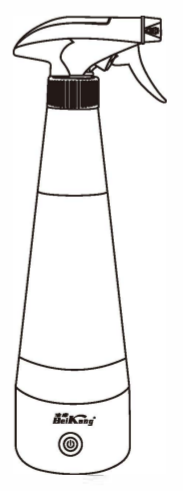

請仔細閱讀此說明書，並特別注意安全說明，保留以備不時之需。

130mm

**檢驗合格證**

產品名稱：多功能家用消毒儀

產品型號：AB-X6A

產品型號：合格

檢驗簽立：\_\_\_\_\_

檢驗日期：\_\_\_\_\_

佛山市安倍水處理設備有限公司

地址：佛山市禪城區南庄鎮羅格水工業區自備022號廠房

電話：0757-82273116

網址：www.anbeiwater.com

安倍為健康中國服務：400-0757-880